

TOORX
FITNESS IN MOTION

NAVODILA



SRX65 EVO



Prevod izvirnih navodil


Cod : GRLDTOORXSRX65E

Rev : 00

Ed : 04/20



RAZŠIRJENA SLIKA

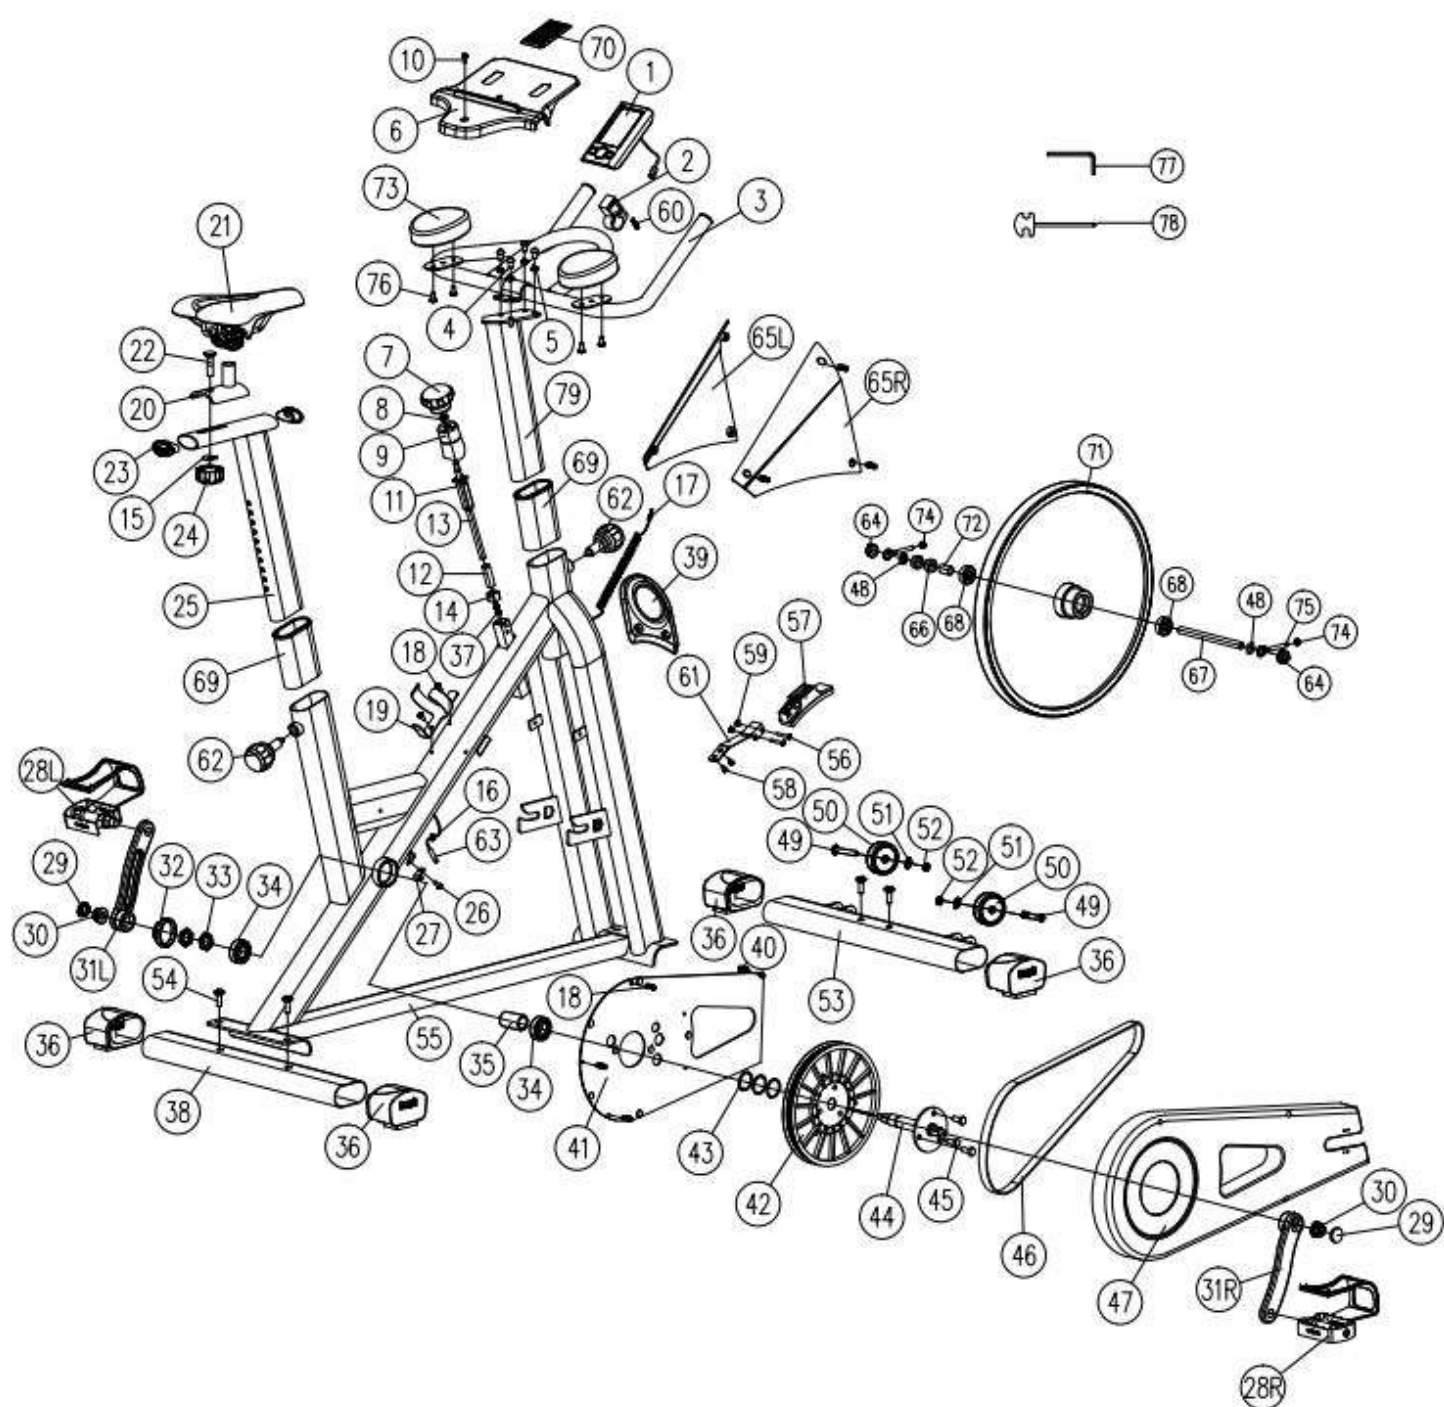


ŠT. DELA	OPIS	KOL
1	Computer	1 PC
2	Computer holder	1 PC
3	Handlebar	1 PC
4	Hexagon screw M8	4 PCS
5	Spring washer ϕ 8	4 PCS
6	I-pad holder	1 PC
7	Brake knob	1 PC
8	Hexagon nut M8	1 PC
9	Brake cover	1 PC
10	Screw M5	1 PC
11	Brake nylon bushing	1 PC
12	Brake limit tube	1 PC
13	Brake rob	1 PC
14	Brake square nut	1 PC
15	Washer ϕ 10	1 PC
16	Cable plug	2 PCS
17	Cable	1 PC
18	Screw M4.2	7 PCS
19	Bottle holder	1 PC
20	Slider	1 PC
21	Seat	1 PC
22	Carriage screw M10	1 PC
23	End cap	2 PCS
24	Knob	1 PC
25	Seat post	1 PC
26	Screw M5	1 PC
27	C clamp	1 PC

ŠT. DELA	OPIS	KOL
28	Pedal(R +L)	1 SET
29	Crank plug	2 PCS
30	Flange nut M10	2 PCS
31	Crank(R+L)	1 SET
32	Crank bushing	1 PC
33	Hexagon nut	2 PCS
34	Bearing	2 PCS
35	Bushing	1 PC
36	End cap	4 PCS
37	Hexagon nut M10	2 PCS
38	Rear tube	1 PC
39	Front trim cover	1 PC
40	Screw M4	5 PCS
41	Chain cover (inner)	1 PC
42	Belt pulley	1 PC
43	Flat washer	3 PCS
44	Axis	1 PC
45	Hexagon screw	3 PCS
46	Belt	1 PC
47	Chain cover (outer)	1 PC
48	Flat washer	3 PCS
49	Hexagon screw	2 PCS
50	Moving flywheel	2 PCS
51	Flat washer ϕ 8	2 PCS
52	Nylon nut M8	2 PCS
53	Front tube	1 PC
54	Step screw M8	4 PCS

ŠT. DELA	OPIS	KOL
55	Frame	1 PC
56	Screw M5	2 PCS
57	Brake pad	1 PC
58	Hexagon nut M5	2 PCS
59	Nylon cap M5	2 PCS
60	Screw	1 PC
61	Brake shrapnel	1 PC
62	Knob	2 PCS
63	Cable	1 PC
64	Flange nut M12	2 PCS
65	Trim cover(R+L)	1 SET
66	Hexagon nut M12	2 PCS
67	Flywheel axis	1 PC
68	Bearing	2 PCS
69	Tube clamp	2 PCS
70	Suction cup	1 PC
71	Flywheel	1 PC
72	Bushing	1 PC
73	Arm pad	2 PCS
74	Nylon cap M6	2 PCS
75	Adjuster	2 PCS
76	Screw M6	1 PC
77	Hexagon wrench	1 PC
78	Harpoon wrench	1 PC


NAVODILA ZA SESTAVO

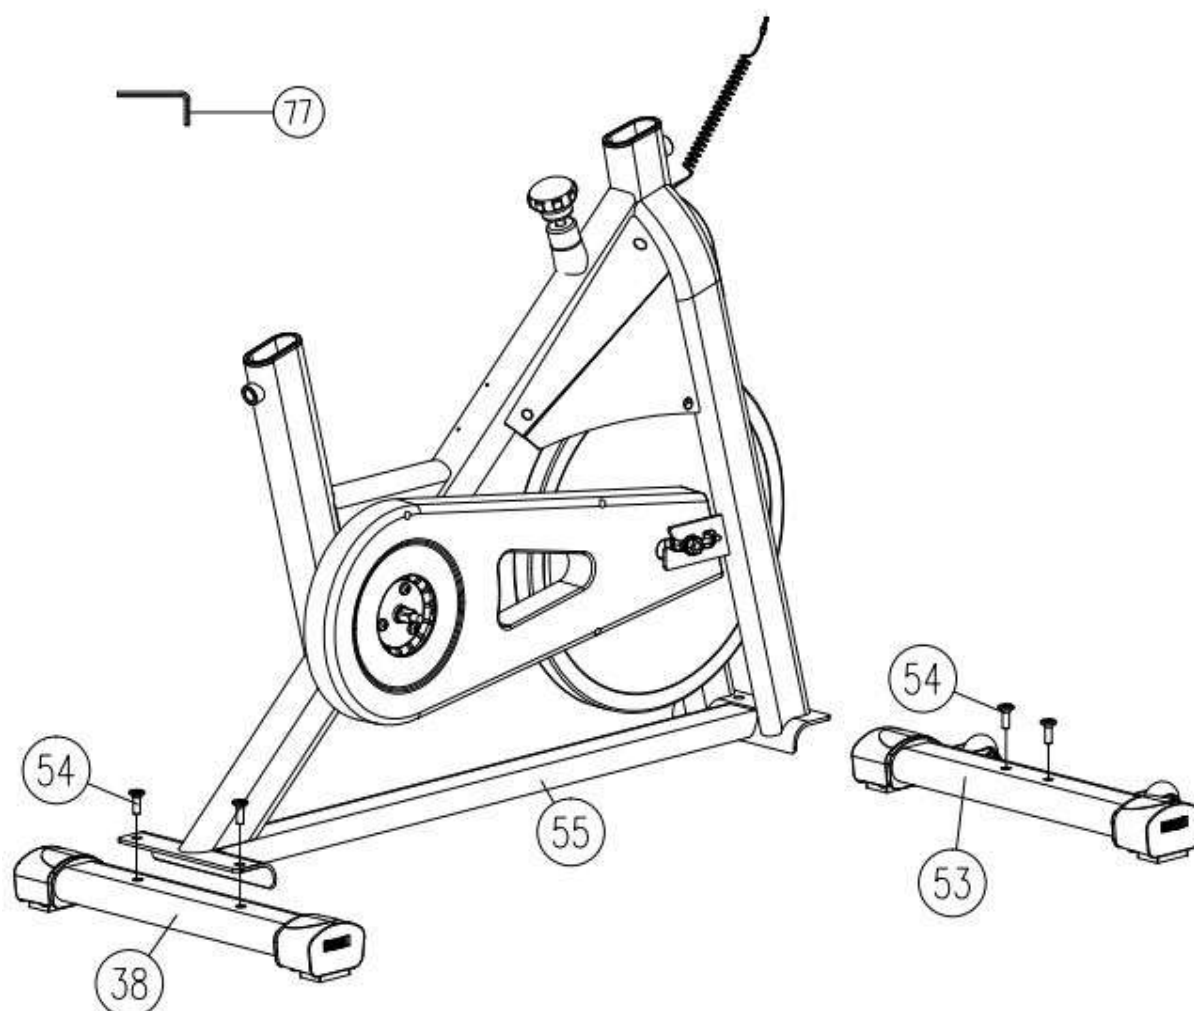

KORAK 1

Z dvostopenjskim vijakom (54) in imbus ključem (77) pritrdite zadnji stabilizator (38) na glavni okvir (55).

Sprednji stabilizator (53) pritrdite na glavni okvir enako kot zadnjo cev.

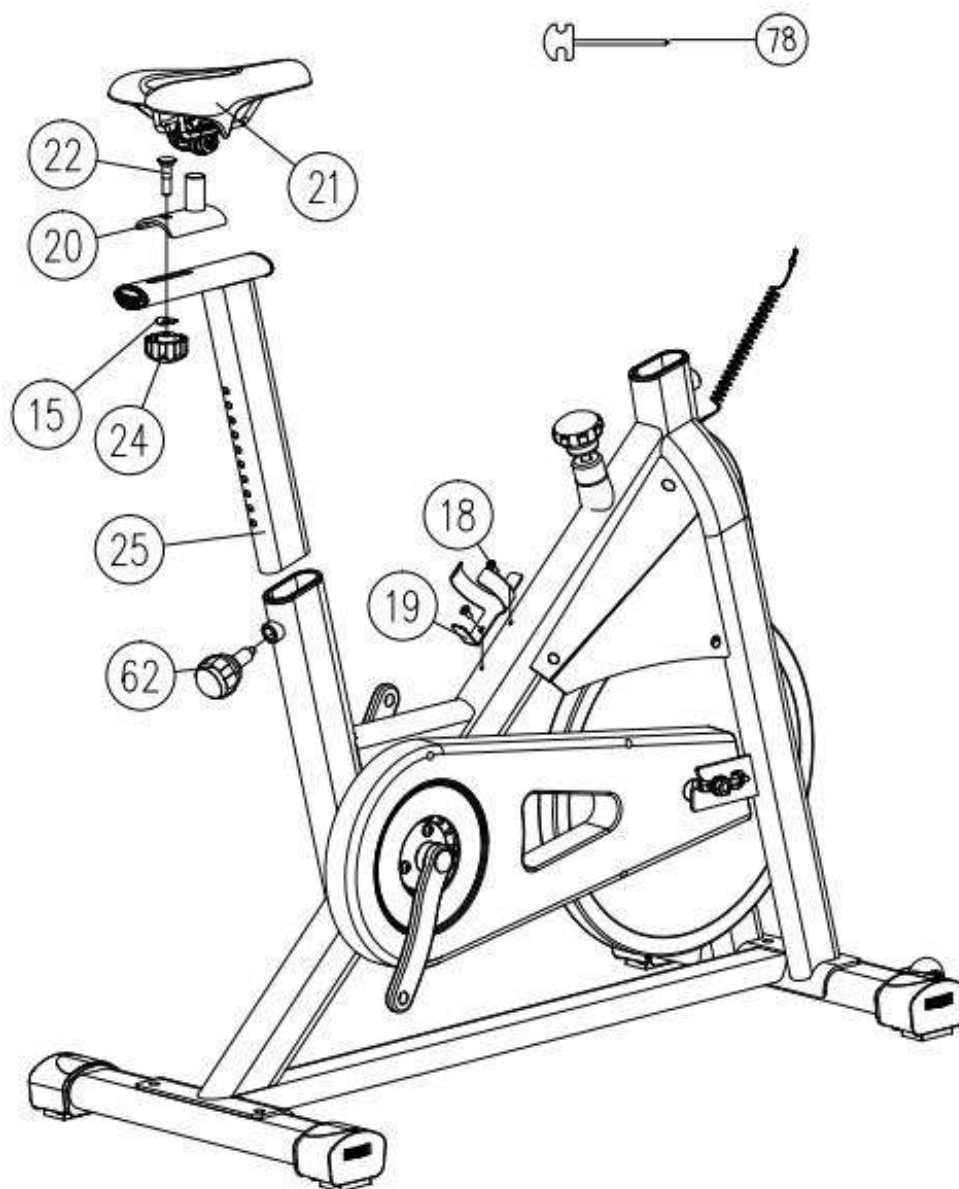


KORAK 2

S pomočjo nastavitve višine gumba (62) v glavni okvir vstavite sedežni drog (25).

Drsnik (20) pritrdite na nosilec sedeža z nosilnim vijakom (22), podložko (15) in gumbom (24). Nato pritrdite sedež (21) na drsnik s pomočjo harpunskega ključa (78).

Nosilec steklenice (19) pritrdite na glavni okvir z dvema vijakoma (18) in harpunskim ključem.

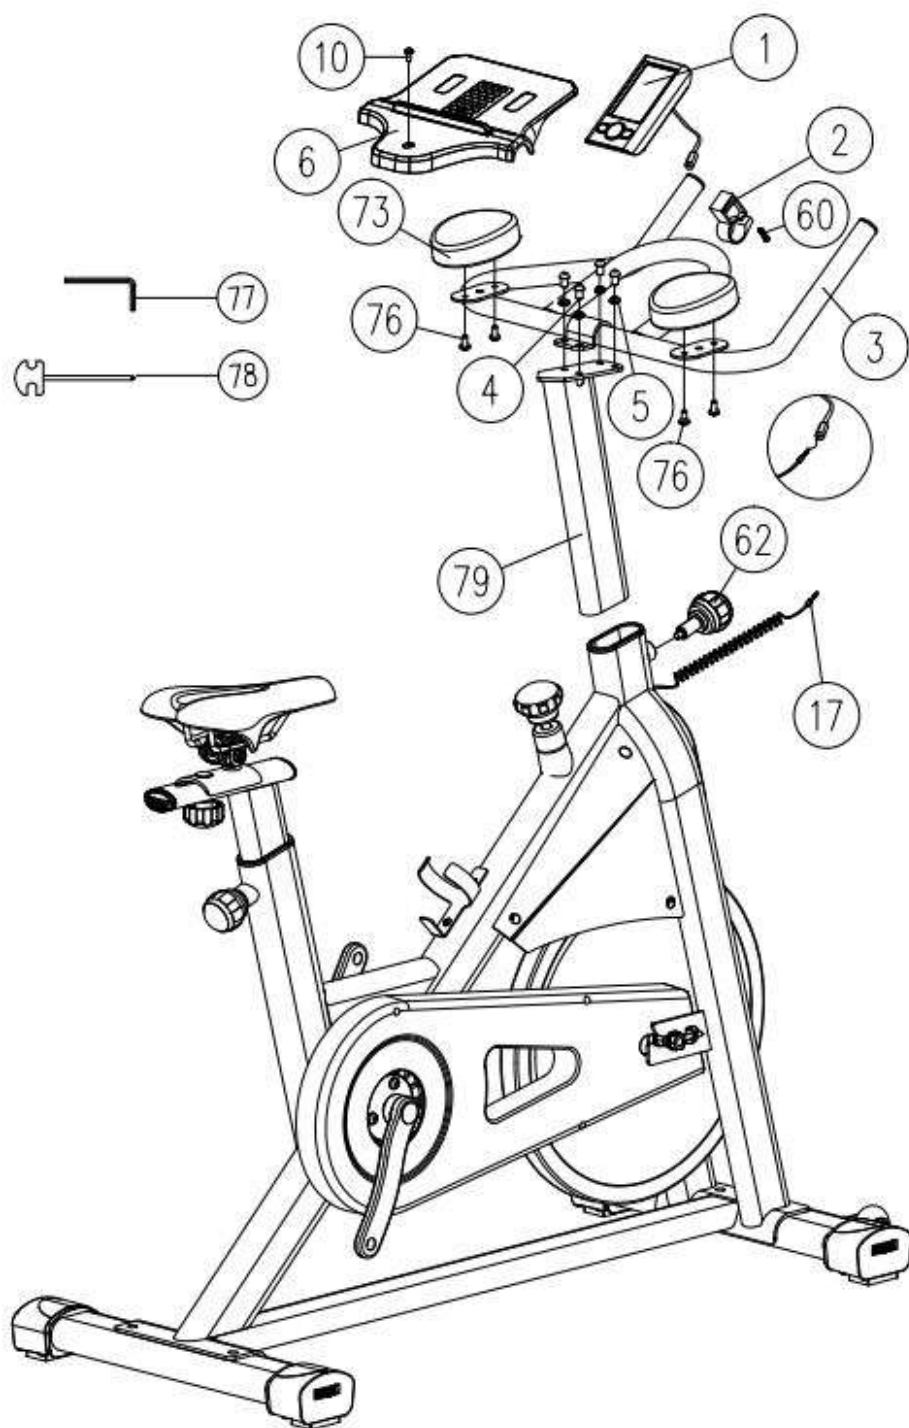

KORAK 3

Z gumbom (62) za nastavitev višine v glavni okvir vstavite drog krmila (79). Krmilje (3) pritrdite na drog krmila z vzmetno podložko (5), imbus vijakom (4) in imbus ključem (77).

Pritrdite blazinico za roke (73) na krmilo z vijakom (76) in držalo i-pad namestite na krmilo z vijakom (10).

Z držalom računalnika (2) in vijakom (60) pritrdite računalnik (1) na krmilo in vtaknite vtič kabla senzorja (17) v spoj senzorja računalnika.



KORAK 4

Pedala (28L in 28R) sta označena z "L" in "R" -levo in desno.

Privijte jih na ustrezno gonilko. Desna gonilka je na desni strani kolesa, ko sedite na njem.

Upoštevajte, da je treba desni pedal naviti v smeri urinega kazalca, levi pedal pa v nasprotni smeri urnega kazalca.

Zdaj je vaše spiner kolo končano za uporabo.

KAKO ODSTRANITI BATERIJO:

1. Odstranite pokrov baterije in vstavite eno CR2032 3V baterijo v prostor za baterije na zadnji strani računalnika. Glejte spodnjo sliko.
2. Prepričajte se, da so baterije pravilno obrnjene in da so vzmeti dobro nameščene na baterije.
3. Namestite pokrov baterij in se prepričajte, da je trdno na mestu.
4. Življenjska doba baterij je pribl. 1 leto ob normalni rabi.
5. Če je zaslon neberljiv ali pa deluje samo na nekih mestih, odstranite baterije in počakajte 15 sekund preden jih ponovno namestite.
6. Odstranitev baterij, bo izbrisala spomin naprave.

FUNKCIJE IN OPERACIJE

ENTER:

1. Pritisnite ta gumb, da vstopite v način nastavitvev.

NormalTime→DIST→CAL→T.H.R

2. Pritisnite ta gumb, da potrdite vrednost. Držite

3. 3 sekunde, da ponastavite vse vrednosti na nič.

UP: Povečajte vrednosti nastavitve za naslednje funkcije.

Time→DIST→CAL→T.H.R

DOWN: Pomanjšajte vrednosti nastavitve za naslednje funkcije.

Time→DIST→CAL→T.H.R

GUMBI

AUTO ON/OFF

Zaslon se bo avtomatsko vklopil, če je naprava v gibanju. Če ne vadite ali pritiskate gumbov vsaj 4 minute, se bo zaslon izklopil in vse vrednosti se bodo ponastavile na 0.

TIME (čas):

Pritiskajte gumb ENTER dokler ne dosežete funkcije TIME (čas). Z UP in DOWN vnesete želeno vrednost.

Count up (seštevanje):

Brez nastavitve vrednosti časa, bo računalnik čas sešteval od 00:00 do 99:95.

Count down (odštevanje):

Nastavite vadbeni čas med 1:00:99:00 minut in računalnik bo odšteval od te vrednosti. Ko dosežete 0, se bo oglasil alarm.

SPEED (hitrost):

Displays Prikazuje vašo hitrost vadbe v M/KM na uro. Zaslon bo prikazoval trenutno hitrost od 0.00 do 99.9 KM ali Milj na uro.

RPM (obraci na minuto):

Prikazuje vaše obrate na minuto od 15 do 999.

DISTANCE (razdalja):

Pritiskajte ENTER dokler ne dosežete DIS funkcije in pritisnite UP in DOWN, da vnesete želeno vrednost. .

Count up (seštevanje):

Brez nastavitve vrednosti razdalje, bo računalnik sešteval vašo razdaljo od 0.1 do 999.0 KM ali Milj.

Count down (odštevanje):

Nastavite vadbeno razdaljo med 1.0 do 999 KM ali Milj, in računalnik bo odšteval od te vrednosti. Ko dosežete 0, se bo oglasil alarm.

CALORIE (kalorije):

Pritiskajte ENTER do CAL funkcije in z UP in DOWN vnesite želeno vrednost.

Count up (seštevanje):

Brez nastavitve vrednosti kalorij, bo računalnik kalorije sešteval od 0.1 do 999.0.

Count down (odštevanje):

Nastavite vrednost kalorij med 1.0 do 999, bo računalnik odšteval od te vrednosti. Ko dosežete 0, se bo oglasil alarm.

PULSE (Target Heart Rate) (Utrip (Ciljni srčni utrip)):

Pritiskajte ENTER do T. H. R. funkcije in z UP in DOWN vnesite želeno vrednost.

Pulse Limit (Limit srčnega utripa):

Limit srčnega utripa lahko postavite med 60 in 220 utripi na minuto, računalnik bo med vadbo meril vaš utrip. Ko dosežete postavljen limit, bo zaslon utripal, dokler utrip ne pade po mejo.

Postavite svoji dlani na obe kontaktni ploščici in računalnik bo prikazal vaš srčni utrip v udarcih na minuto (BPM) na LCD zaslonu.

PRIPIS:

If no Če računalnik ne dobi signala srčnega utripa vsaj 16 sekund, bo zaslon prikazoval "P". To je za hranjenje energije. Uporabnik lahko pritisne na gumb za ponovno aktivacijo Pulse funkcije.

OPOZORILO:

Temperatura v uporabi: 0°C - +50
Temperatura ob neuporabi: -10°C - +60

DISTRIBUTER:

ENIM d.o.o.
Tržaška cesta 23
SI-2000 MARIBOR
T: 02 292 77 90
W: www.enim.si
E: info@enim.si



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it